CamFri80

HAIMI

Pol. Ind. El Escopar Nº13
31350 Peralta - Navarra
Tfno. 948 71 32 42 - 948 75 15 19
Fax: 948 75 31 68
E-mail: comercial@grupohaimi.com
www.grupohaimi.com

Manual de usuario
CamFri80

CamFri80

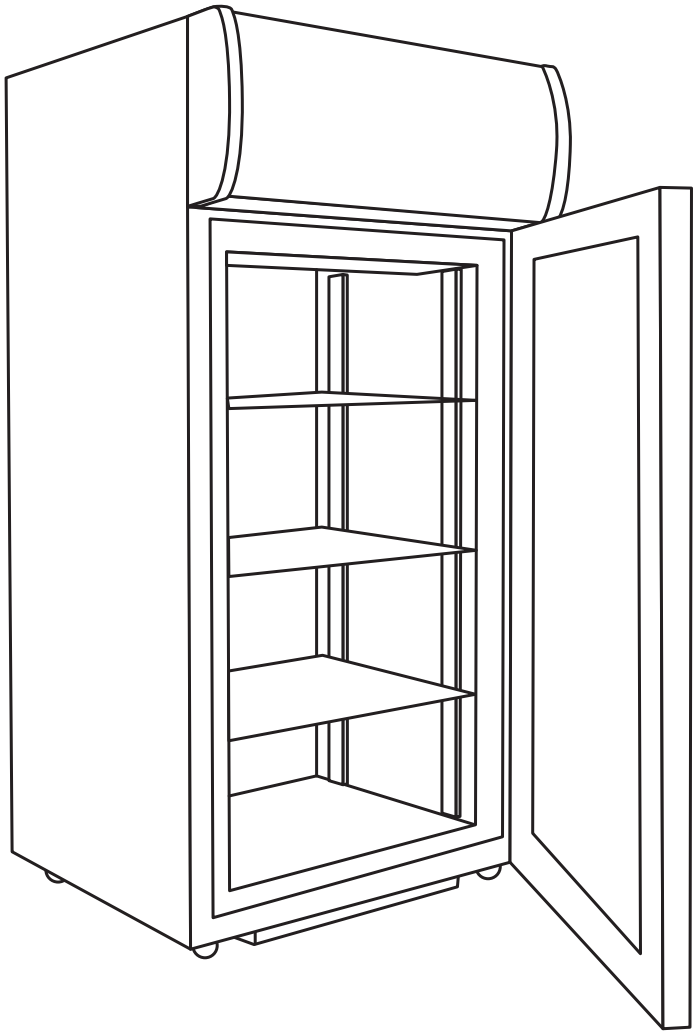

GUARDE ESTE MANUAL PARA POSIBLES CONSULTAS
POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR LA CÁMARA FRIGORÍFICA.

Componentes

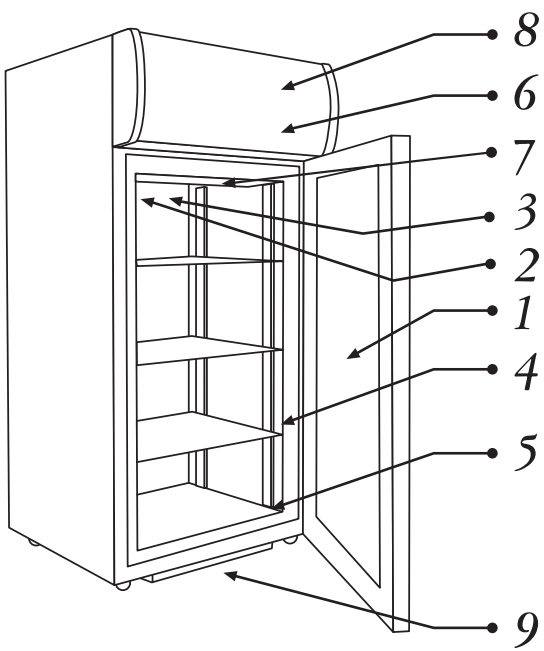

1. Puerta
2. Termostato
3. Sistema No-Frost
4. Bandejas
5. Guías de bandejas
6. Interruptores luces
7. Luz interior
8. Luz frontal
9. Bandeja desagüe

Instrucciones

1.- Coloque la cámara en un lugar estable y seguro, cerca de una toma de electricidad, dejando un espacio hasta la pared de 5 cm. por la parte trasera para recirculación del aire.
2.- Coloque la bandeja blanca en la zona inferior de la cámara para el desagüe en las guías preparadas para ello.
3.- La cámara sale limpia de fábrica, no obstante límpie el interior.
4.- Enchufe la cámara y espere unos minutos antes de colocar producto.
5.- Ajuste el termostato para conseguir la temperatura deseada, gire a la derecha para subir la temperatura y a la izquierda para bajarla.
6.- El desescarche es automático y desaloja el agua en la bandeja inferior. El agua de la bandeja se evapora sólo; pero en ambientes con mucha humedad es conveniente vaciar la bandeja regularmente.
7.- La cámara emplea un sistema de circulación forzado de aire frío; si la circulación es obstruida no se conseguirá refrigerar el producto adecuadamente. Reparta de forma uniforme los productos por todas las baldas.

Precauciones

1.- Coloque la cámara en un lugar limpio, fresco y seco. Proteger de la luz solar y de la humedad, lejos de fuentes de calor y zona no muy húmeda. Cuide que la cámara esté situada a 5 cm. como mínimo de la pared. No poner nada inflamable cerca de la cámara.
2.- El enchufe donde se conecta la máquina tiene que estar provisto de una toma de tierra.
3.- La cámara debe limpiarse con un producto neutro, siguiendo las instrucciones de este, con un paño suave humedecido. Aclare bien con agua. No deje caer agua dentro de la cámara.
4.- No vuelque el mueble más de 45 º.
5.- No desenchufe tirando del cable y no utilice extensiones para evitar cortocircuitos o incendios.
6.- Es necesario esperar unos minutos tras haber enchufado para su perfecto funcionamiento.
7.- Haga revisar el grupo de frío y otros elementos por un técnico cada año. No desmonte la cámara usted mismo con el fin de evitar cualquier daño.

Problemas

No enfría:
- *La cámara no está enchufada.*
- *Hay un fallo eléctrico.*
- *Ha saltado un fusible.*

Insuficiente refrigeración:
- *La cámara está cerca de una fuente de calor o expuesto al sol.*
- *Los productos obstruyen la circulación del aire.*
- *Hay productos calientes en su interior.*
- *La puerta no está cerrada y escapa el frío.*
- *El condensador está atascado.*

Demasiado ruido:
- *No está firmemente apoyada en el suelo.*
- *La pared trasera está en contacto con otros objetos.*
- *Hay algún objeto en contacto con el grupo de frío.*

MUY IMPORTANTE:
Para el perfecto funcionamiento de la cámara es necesario la colocación de la bandeja de plástico debajo de la cámara encajada en las guías.